
吊下げ式削岩機取扱説明

クレーンに吊下げている為、一般的な操作方法や安全・保守に関する取扱は、各クレーンメーカーの取扱説明書を参照してください。

1. 吊下げ式削岩機の操作レバー

2. クレーンへの着脱方法


リーダー本体の取付・取り外し

3. 片側作業半径


1 吊下げ式削岩機の操作レバー

■削岩装置操作レバー(左右共通)

- ・ダウンザホール本体(上、下)レバー
ラジコンによる遠隔操作と併用
- ・リーダー本体油圧回転レバー
- ・ダウンザホール本体回転レバー
- ・油圧オプションレバー(抜柱機等)

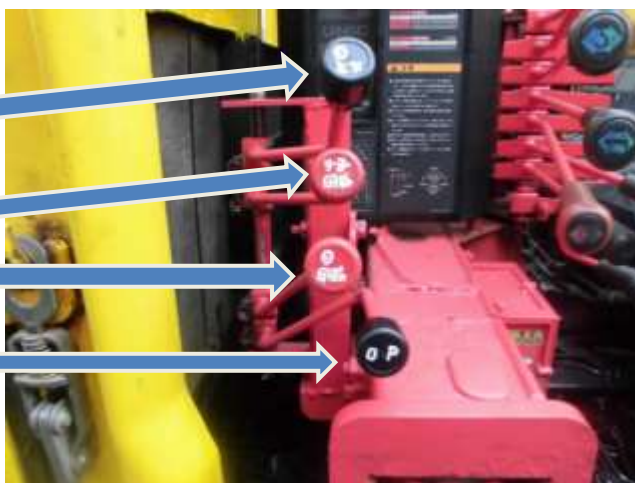

■削岩装置操作4連バルブ及びリーダー本体回転油量流量調節弁

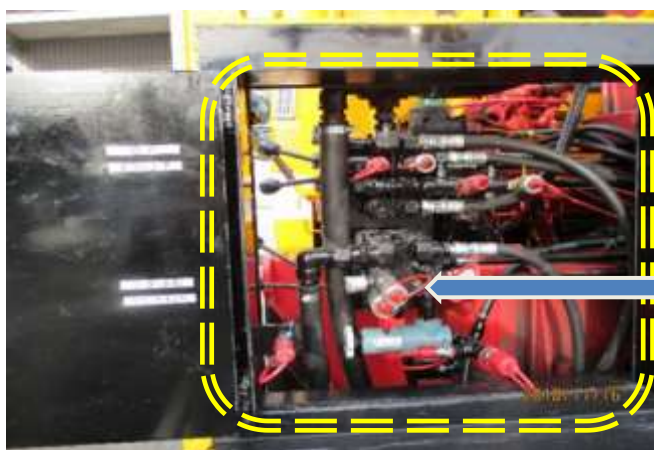

ダウンザホール
回転モーター減圧弁

■ダウン本体上下遠隔操作切換レバー



2 クレーンへの着脱方法

- ① 荷台鳥居より、エアース、油圧ホースを接続する。

同時にリーダー回転装置及び削岩用モーター回転装置に接続する。



- ② クレーン操作をしながら、リーダー上部にあるリーダー回転装置にピンを接続する



- ③ ピン接続後必ず抜け止めボルトを取付ける。



- ④ クレーンでリーダーを吊下げ後 リーダー下部サポートを取付ける



- ⑤ 防護カバーをガイド上に取り付ける。



以上で 取付完了

取り外しは、上記取付方法の逆作業で行う

3. 片側作業半径

